


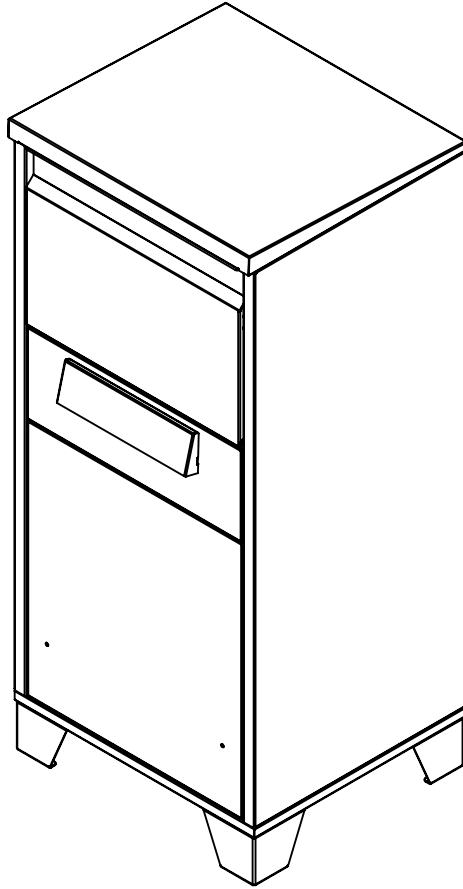

KARGO TESLİM DOLABI (XL) MONTAJ KILAVUZU

Merhaba;

Alışverişinizde bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Kargo teslim dolabını daha verimli kullanabilmek için sitemizdeki “KULLANIM İP UÇLARI” ve ana sayfadaki “NASIL KULLANILIR” kısımlarını incelemenizi tavsiye ederiz.

Dolabı kullanmaya başladıktan sonra bizlerle paylaşacağınız olumlu/olumsuz her dönüt bizim için çok değerlidir.

Her türlü sorun, soru ve öneri için dilediğiniz zaman bize ulaşmaktan çekinmeyin lütfen.


KUTU İÇERİĞİ

PARÇA İSİMLERİ	ADET	NUMARASI
Arka Panel	1	1
Ön/Arka Sabit Panel	1	2
Sol Yan Panel	1	3
Sağ Yan Panel	1	4
Üst Tabla	1	5
Kargo Kapağı	1	6
Posta Paneli	1	7
Alt Tabla	1	8
Alt Kapak	1	9
Ayaklar	4	10
Arka Ek Parça	1	11
5mm Montaj Vidası	50	12
Dolap Kilidi	1	13
Küçük Mil Menteşe	1	14
8mm Dübel	4	15
Plastik Taban Halısı	1	16
Mıknatıs	1	17
Plastik Menteşe Yuvası	1	18
O-Ring (Kauçuk Conta)	2	19

UYARILAR


- HER BİR PARÇANIN NUMARASI BİR SONRAKİ SAYFADA GÖRSEL ÜZERİNDE BELİRTİLMİŞTİR.
- PARÇALARIN NASIL KONUMLANMASI GEREKTİĞİNİ GÖRSELDEN MUTLAKA KONTROL EDİN.
- DOAP ÜZERİNE YAPIŞTIRABİLECEĞİNİZ STICKERLAR VE HIRDAVAT (VİDA, MENTEŞE, MIKNATIS VS..) FAZLA SAYIDA ÇIKABİLİR. BUNLARI YEDEK OLARAK KULLANABİLİRSİNİZ.
- MONTAJ ESNASINDA ELDİVEN KULLANIN.
- ÜST PANELİN SAĞ VE SOL VİDALAMA DELİKLERİNİN OLDUĞU KISIMDA, ORTADA DAHA GENİŞ BİR DELİK GÖRECEKSİNİZ, BU DELİK MONTAJ BİTTİKTEN SONRA EĞER ARZU EDİLİRSE, ÜST KAPAĞIN ÇALINMASINI ENGELLEMELİK ÜZERE ASMA KİLİT TAKMAK İÇİNDİR.
- OLASI ÇİZİLMELERİ ÖNLEMELİK İÇİN KURULUMU HALI VB. YUMUŞAK BİR ZEMİN ÜZERİNDE YAPIN.
- MONTAJI, ŞARJLI VİDALAMA KULLANARAK VE İKİ KİŞİ YAPMANIZ ÖNERİLİR.
- XL KARGO DOLABI DUVARA ASILARAK, DUVAR/ÇİT/FERFORJE İÇİNE GÖMÜLEREK YA DA AYAKLI/AYAKSIZ BİR ZEMİNE SABİTLENEREK KULLANILABİLİR. ÖZELLİKLE DIŞ MEKANLARDA, SABİTLEMEDEN KULLANMAMANIZI ÖNERİRİZ.
- DOLAP KURULUMU YAPARKEN BİR (YA DA EN FAZLA İKİ) VİDA DELİĞİNDE, KARŞILIKLI DELİKLERİN HİZALANAMAMASI DURUMU İLE KARŞILAŞABİLİRSİNİZ VE VİDAYI DÜZ BİR BİÇİMDE SIKAMAYABİLİRSİNİZ. BU DURUMUN DOLABIN SAĞLAMLIĞINA YA DA KULLANIMINA OLUMSUZ BİR ETKİSİ YOKTUR. DAHA FAZLA SAYIDA VİDA DELİĞİNDE BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞIRSANIZ MUTLAKA BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN.
- DOLABI MUTLAKA DÜZ BİR ZEMİNDE TERAZİYE ALARAK KULLANMANIZI ÖNERİRİZ, AKSİ TAKTİRDE, BAZI DURUMLARDA, KARGO KAPAĞI AÇILIP KAPANIRKEN YAN PANELLERE SÜRTEREK BOYAYA ZARAR VEREBİLİR. BU DURUMUN ÖNÜNE GEÇMENİN EN PRATİK YOLU DOLABI TERAZİYE ALARAK ARKA TARAFINDAN DUVARA SABİTLEMEDİR.

*** 9 VE 2 NUMARALI PARÇALAR YER DEĞİŞTİREBİLİR**

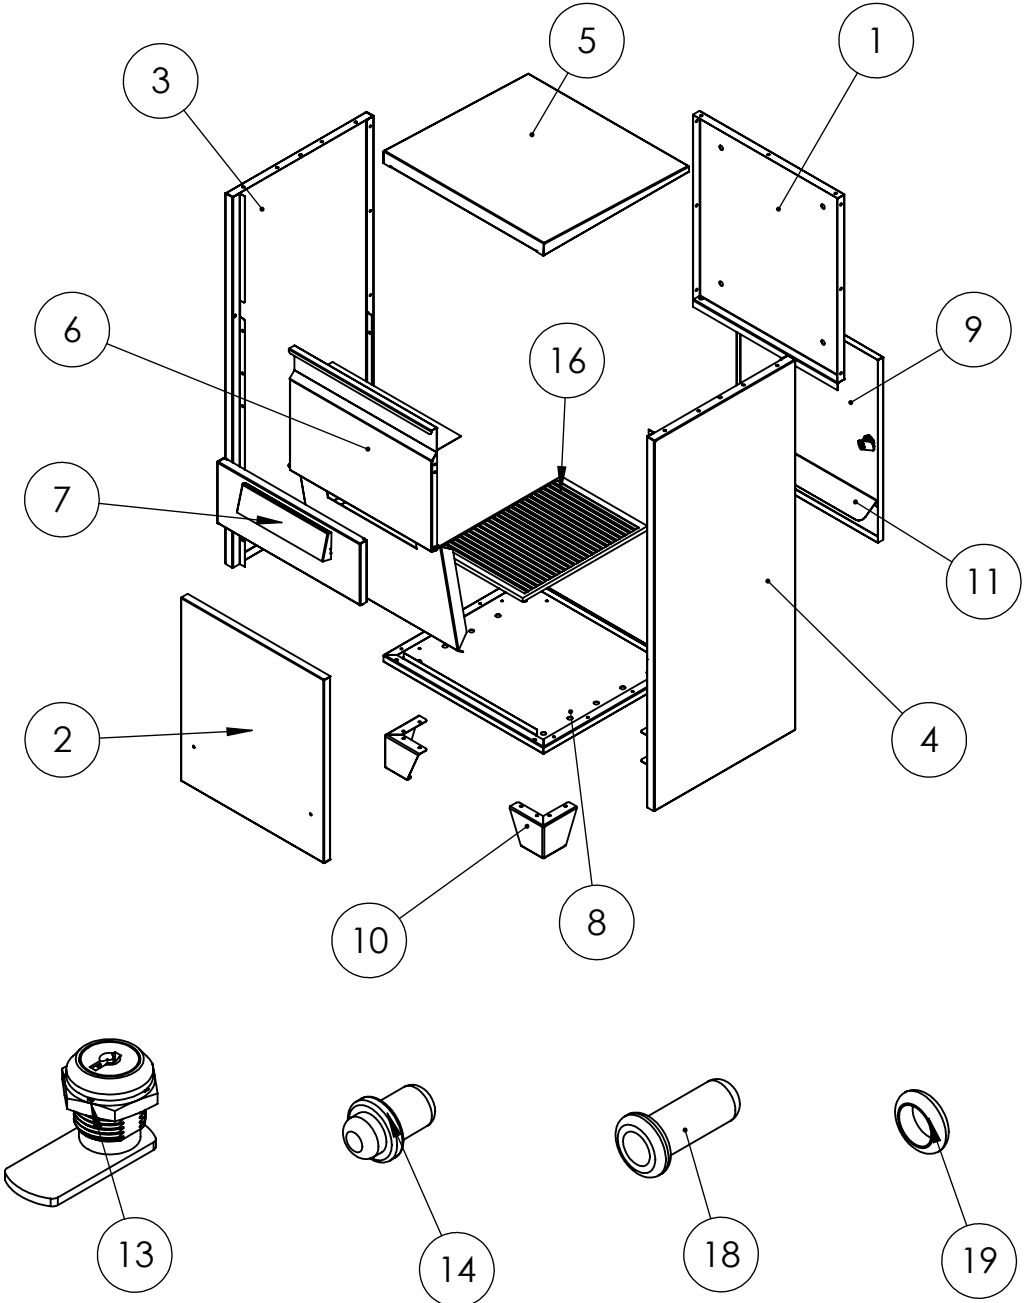


MONTAJ AŞAMALARI

1. Arka Panel (1) ile Sol Yan (3) ve Sağ Yan (4) Panelleri vidalayarak birleştirin. (ŞEKİL 1)

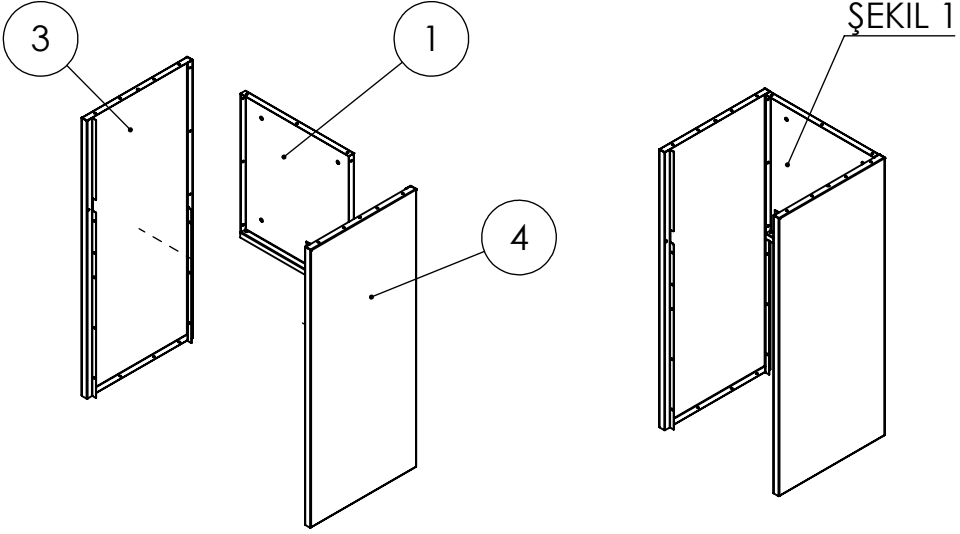


2. Üst Tablayı (5) vida delikleri birbirine denk gelecek şekilde 1,3 ve 4 numaralı parçalara vidalayın. (ŞEKİL 2)

NOT: Bu aşamada üst tablayı yere koyarak yani dolabın altı üste gelecek şekilde montajlamak daha kolay olacaktır.

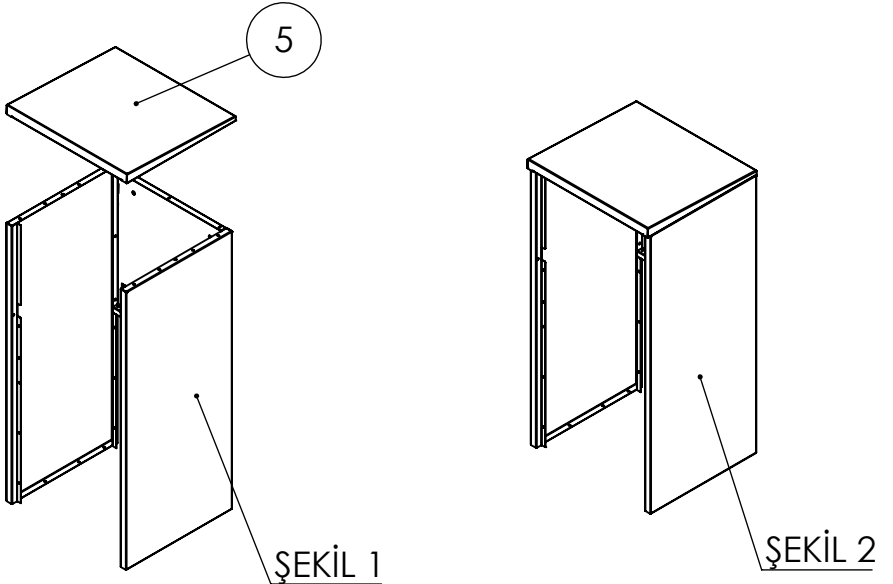

3. **A-** İki adet **Kauçuk contayı (19)** kargo kapağının (6) orta sağ ve sol tarafında çıkıntı şeklinde bulunan mil menteşelere geçirin.

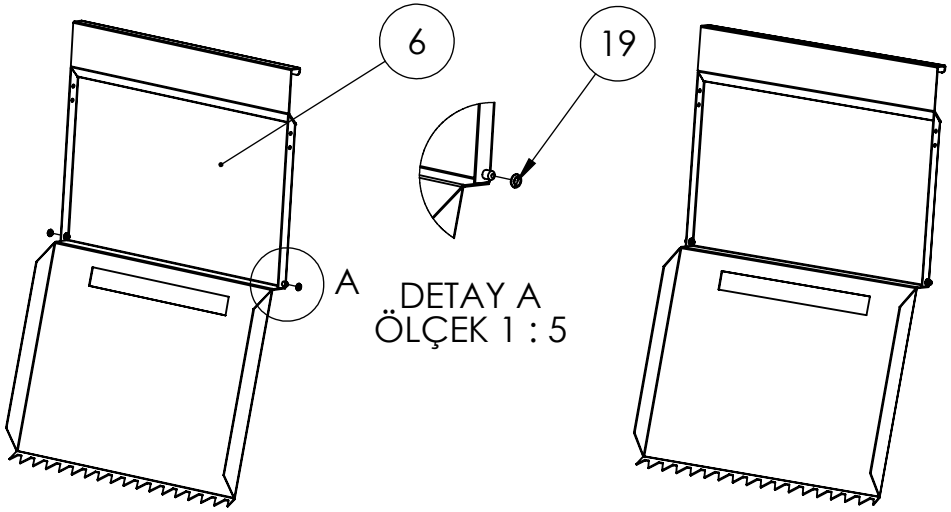



B -Dolap ters durumdayken (alt kısmı üste bakar konumda), **Kargo Kapağını (6)**, **(Sol Yan (3) ve Sağ Yan (4) Panelleri hafifçe yanlara doğru açarak)** üzerindeki mil menteşeler yan panellerdeki deliklere gelecek şekilde yerleştirin. (ŞEKİL 3)

UYARI! Dolap ters konumda olduğundan kargo kapağının da alt kısmının üstte olması gerektiğine dikkat edin. Görselden kontrol ediniz.




4. Posta Panelini (7), Sol Yan (3) ve Sağ Yan (4) Panellere iç kısımdan vidalayın. (ŞEKİL 4)

UYARI! Bu aşamada dolap ters durumda olduğundan posta panelinin de ters konumda olması gerektiğine dikkat ediniz. Görselden kontrol ediniz.

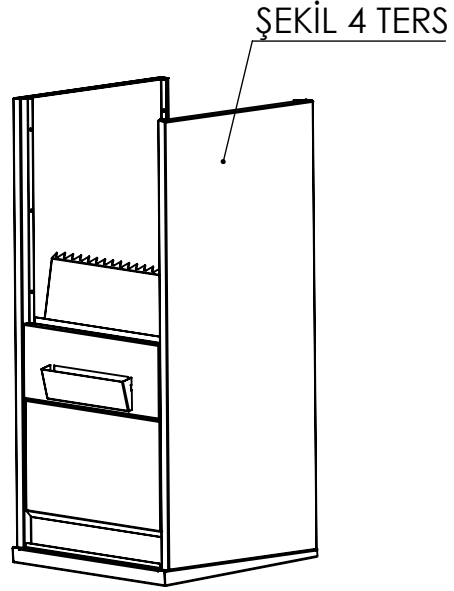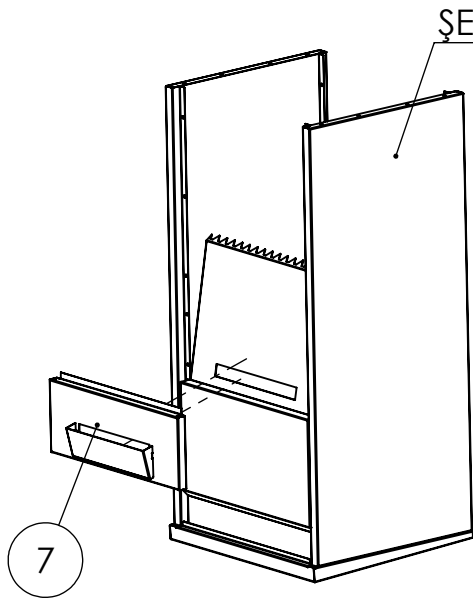


5. Dolabı düz konuma getirin.

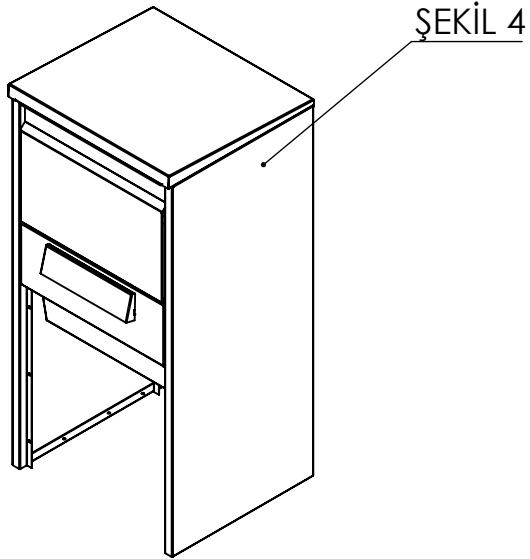


6. **Ayakları (10) Alt Tablaya (8)** delikler birbirine denk gelecek şekilde monte edin. Vidalama işlemini ayak tarafından (alt taraftan) yapmanız daha kolay olacaktır. (ŞEKİL 5)

UYARI! Bu aşamada, kargo dolabını zemine sabitlemek istiyorsanız ayakları kullanmayabilirsiniz. Eğer ayaklarıyla birlikte zemine sabitlemek istiyorsanız ayakların yere basan kısımlarındaki montaj deliklerini kullanabilirsiniz.

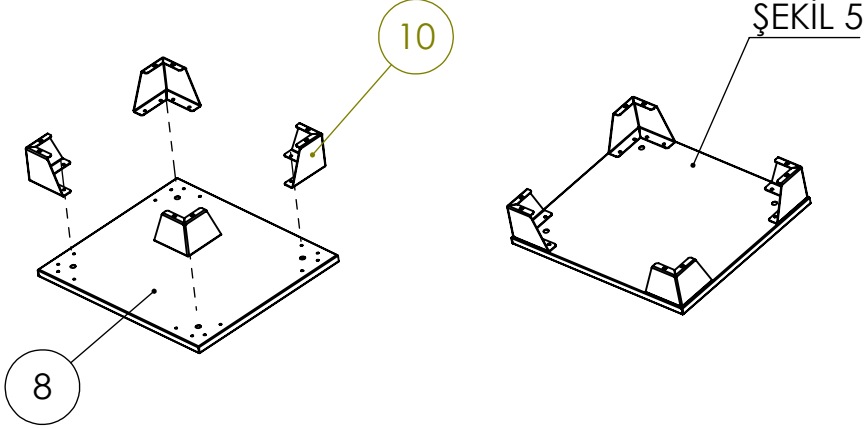

7. **Alt Tablayı (8)** vida delikleri birbirine denk gelecek şekilde 3 ve 4 numaralı parçalarla vidalayarak birleştirin (ŞEKİL 6)


UYARI! Alt tablanın (8) ön ve arka tarafı birbirinin aynısıdır.

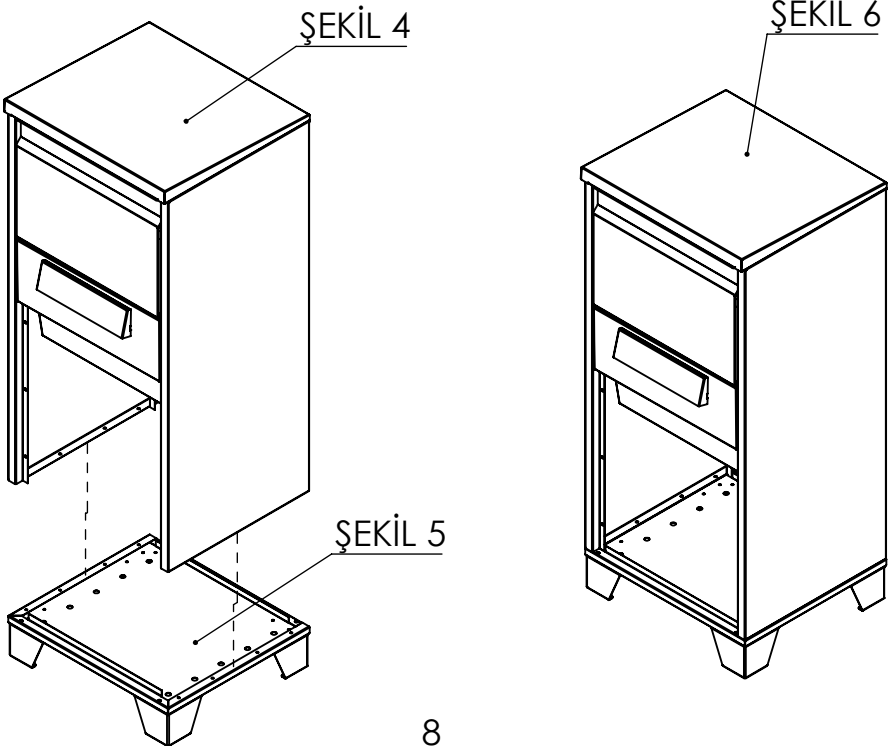


8. Bu aşamada **alt kapağın (9)** yönüne karar vermelisiniz.

A- Eğer Alt Kapağı (9) dolabın ön tarafından açılır şekilde kullanacaksanız **Ön/Arka Sabit paneli (2)**, **Arka panelin (1)** alt kısmına gelecek şekilde sağ ve sol iki yan panelde bulunan deliklere dolabın iç kısmından vidalayarak birleştirmelisiniz. (ŞEKİL 7)

ŞEKİL 6

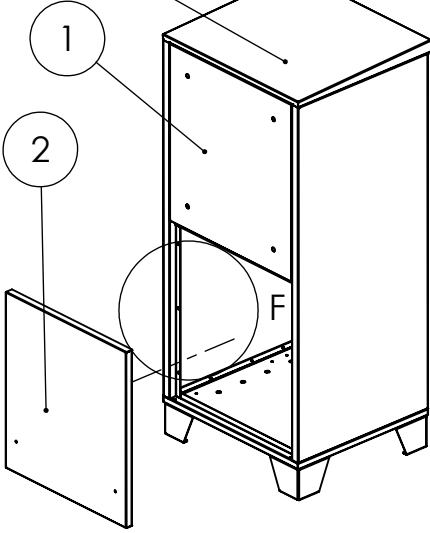


SABİT PANEL VİDALAMA DELİKLERİ

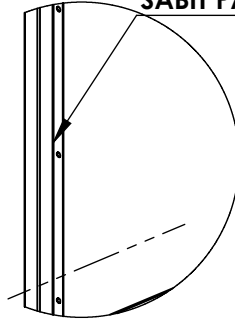


DETAY F
ÖLÇEK 2 : 15

ŞEKİL 7

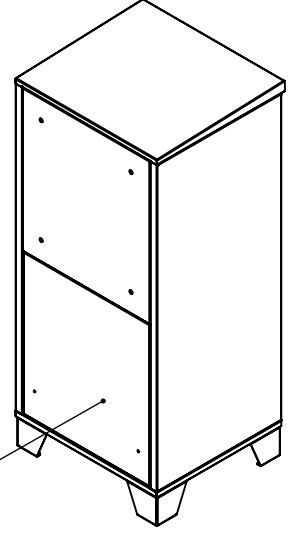


B- Eğer Alt Kapağı (9) dolabın arka tarafından açılır şekilde kullanacaksanız **Ön/Arka Sabit paneli (2)**, ön tarafta bulunan **posta panelinin (7)** alt kısmına gelecek şekilde sağ ve sol iki yan panelde bulunan deliklere dolabın iç kısmından vidalayarak birleştirmelisiniz. (ŞEKİL 8)

ŞEKİL 6

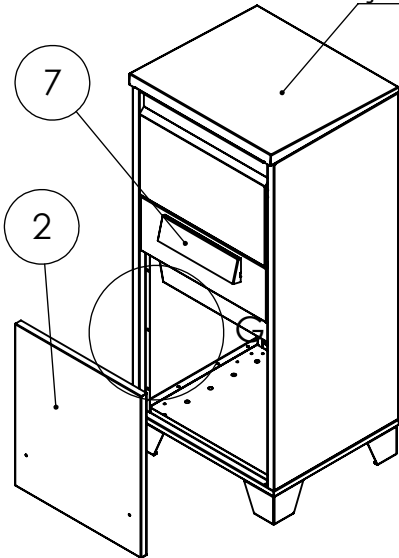


SABİT PANEL VİDALAMA DELİKLERİ

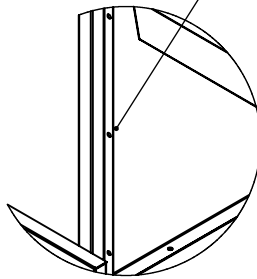

DETAY G
ÖLÇEK 2 : 17


ŞEKİL 8

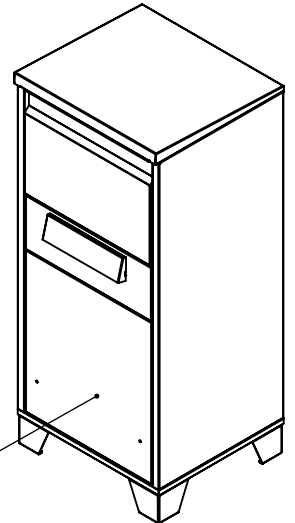


9. Arka Ek Para (11) Montajı:

A- Eęer Alt Kapaęı (9) dolabın n tarafından aılır řekilde kullanacaksanız, n/Arka Sabit panelin (2) alt, i kısmındaki deliklere Arka Ek Parayı (10) vidalayın. (řEKİL 9)


řEKİL 9

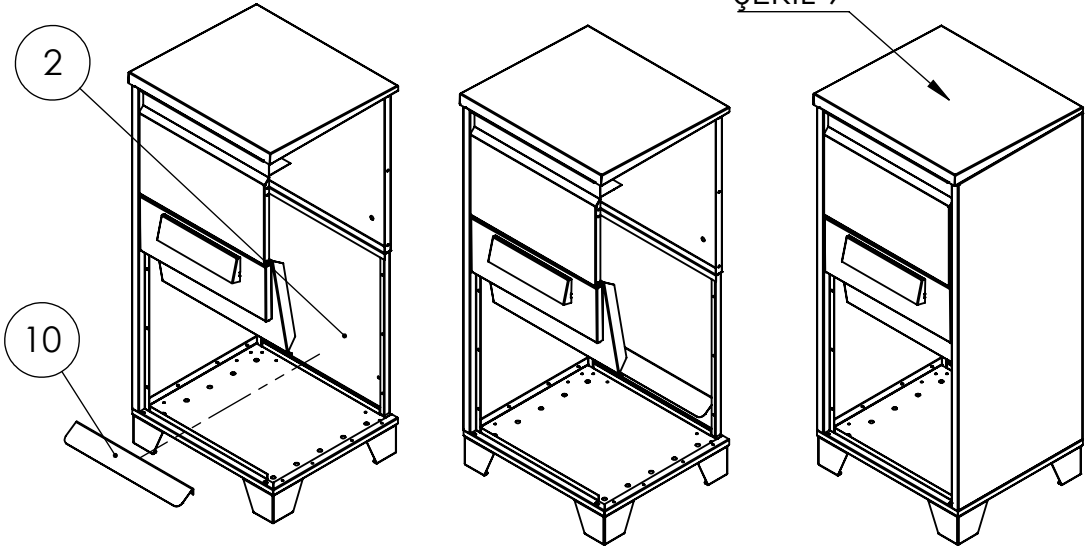

B- Eęer Alt Kapaęı (9) dolabın arka tarafından aılır řekilde kullanacaksanız, Alt Kapaęın (9) alt, i kısmındaki deliklere Arka Ek Parayı (10) vidalayın. (řEKİL 10)
UYARI! Bu ařamada vidaları ilgili panele nce sıkıp daha sonra paranın deliklerine hizalayarak vidaları tekrar evirip monte etmek daha kolay olacaktır.

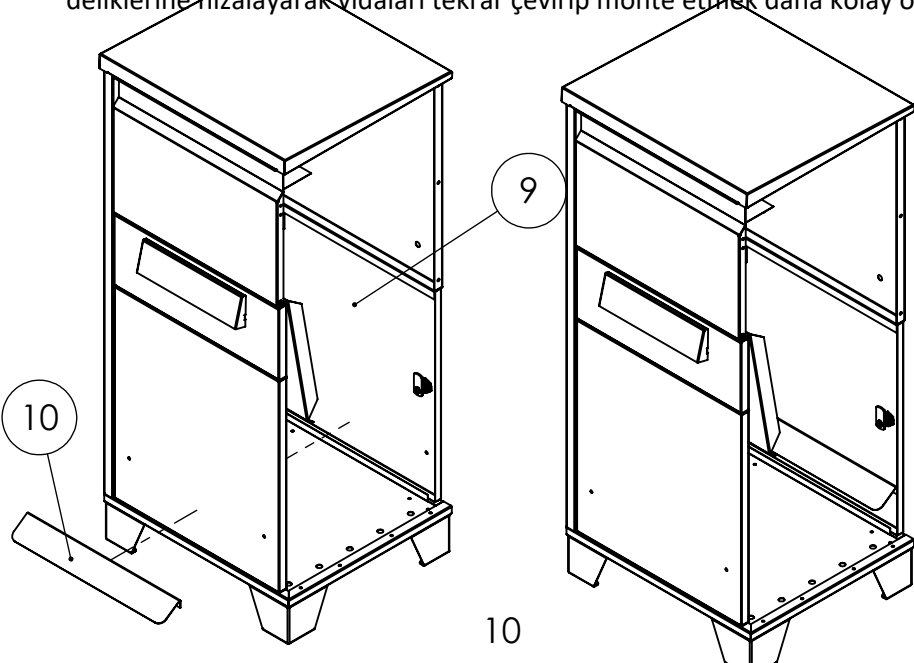


10. **Küçük Mil Menteşeyi (14), Alt tablanın (8) sağ tarafındaki mil yuvasına yerleştirin.** (Şekil 10)

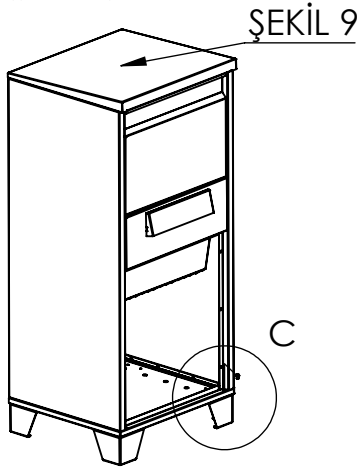

KAPAK ÖNDE



**DETAY D
ÖLÇEK 1 : 10**

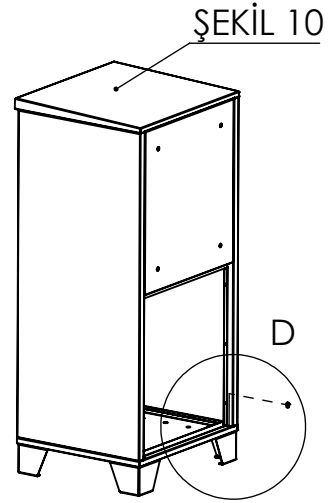



KAPAK ARKADA

11. **Alt Kapak (9) ön tarafta kullanılıyorsa:**


A-, Posta Panelinin (7) sağ alt kısmındaki deliğe plastik menteşe yuvasını (18) yerleştirin,

B- Alt Kapağı (9), sağ alt kısımdaki delik Küçük Mil Menteşeye (14) denk gelecek şekilde yerleştirin

C- Alt Kapağın (9) sağ üst kısmındaki yaylı menteşeyi çekerek Posta Panelinin (7) sağ alt kısmındaki plastik menteşe yuvasına yerleştirin. Dolap kapağı bu durumda soldan sağa açılır. (Şekil 11)

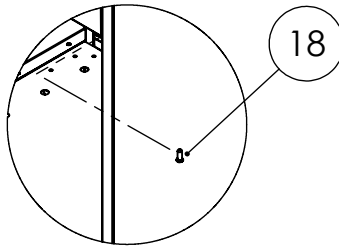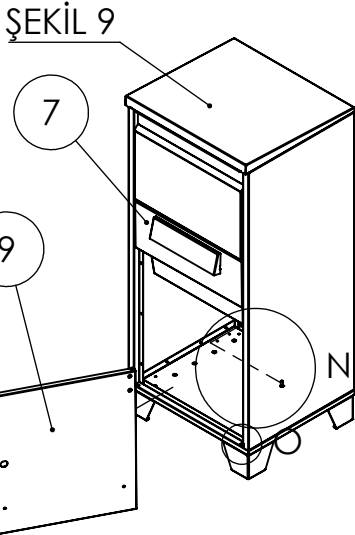

**DETAY O
ÖLÇEK 1 : 8**

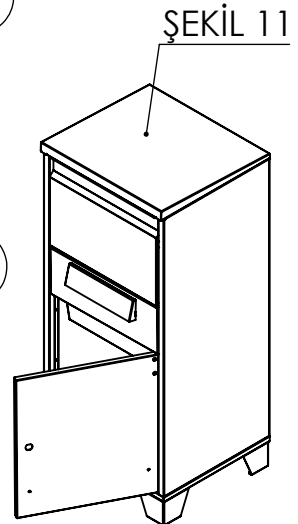


12. **Alt Kapak (9)** arka tarafta kullanılıyorsa:

A-, Ön/Arka Sabit panelin (2) sağ alt kısmındaki deliğe **plastik menteşe yuvasını (18)** yerleştirin,


B- Alt Kapağı (9), sağ alt kısmındaki delik **Küçük Mil Menteşeye (14)** denk gelecek şekilde yerleştirin

C- Alt Kapağın (9) sağ üst kısmındaki yaylı menteşeyi çekerek **Ön/Arka Sabit panelinin (2)** sağ alt kısmındaki **plastik menteşe yuvasına** yerleştirin.


Dolap kapağı bu durumda soldan sağa açılır. (Şekil 12)

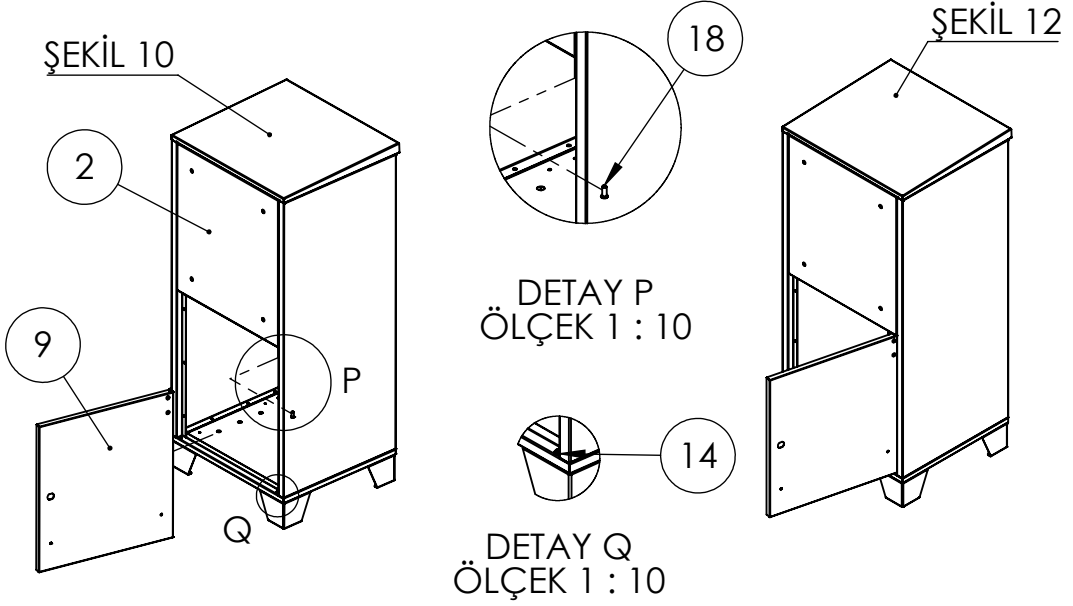

13. **Dolap Kilidini (11)** alt kapağa (9) monte edin. Montaj şemasını son sayfada bulabilirsiniz.

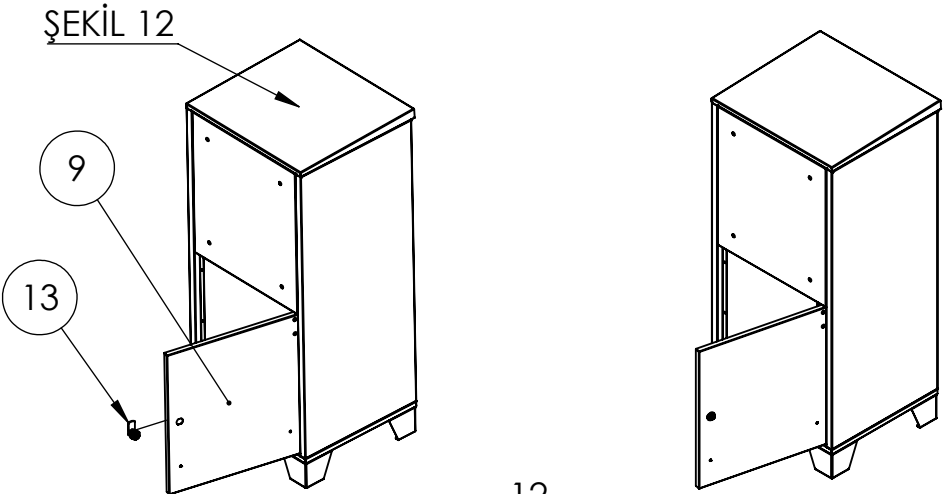

14. Plastik taban halısını dolabın zeminine serin.

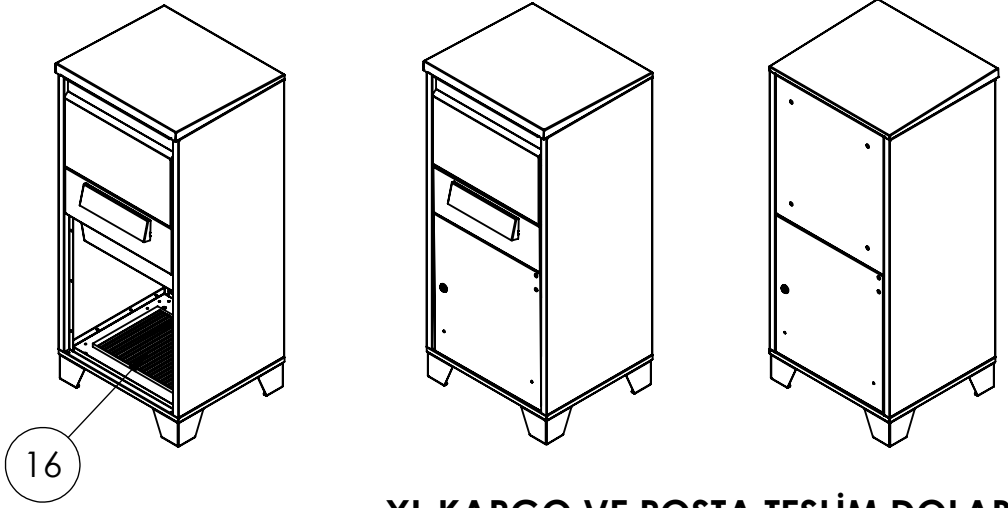

XL KARGO VE POSTA TESLİM DOLABI

15. Paket içinden çıkan mıknatısı herhangi bir yapıştırıcı (Japon yapıştırıcısı, silikon, çift taraflı bant vb. (*çift taraflı bant kutuda mevcuttur.*) ile **üst tablanın** ön tarafında **kargo kapağının** değdiği yere, orta kısma yapıştırarak kullanabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak mıknatıs olmadan da kullanılabilir.

SORULARINIZ İÇİN ARAMAKTAN LÜTFEN ÇEKİNMEYİN

İLETİŞİM: HAKAN BERBER

0505 240 25 08

info@zelfbox.com